

# Anpresseinsätze für Designbeläge und Schaum- sockelleisten



## Tipps vom Profi

Die exakte Einstellung der Stanze ist sehr wichtig. Falls die Stanzergebnisse nicht perfekt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Vorteile im Überblick:

- passend für die Döllken Profiles Stanze 2001
- weiße Anpresseinsätze: ermöglichen das Stanzen von heterogenen Designbelagsstreifen mit einer Materialdicke von 2 - 3 mm (nicht für PVC/CV und Linoleum Beläge geeignet)
- schwarze Anpresseinsätze: ermöglichen das saubere Stanzen von den Schaumsockelleisten HSL 6 und HSL 8

Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:  
Hotline: +49 3643/ 4170-222  
oder über unsere App!



**Döllken  
Profiles**

we create.  
we innovate.


SURTECO GROUP

# Anwendung

Anpresseinsätze in das Druckstück eindrücken

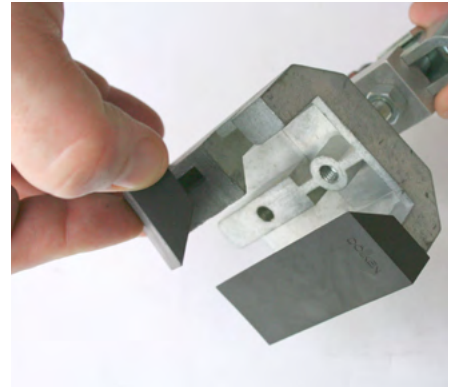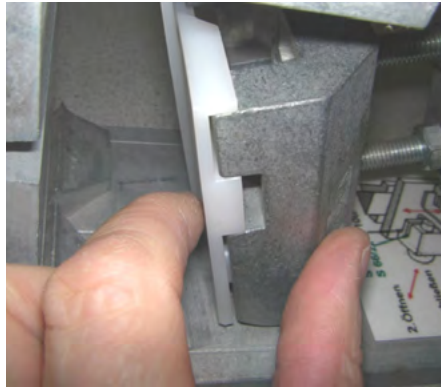

Weißer Anpresseinsätze:  
Spanner in die innere Tasche  
[4,5 mm] einstecken

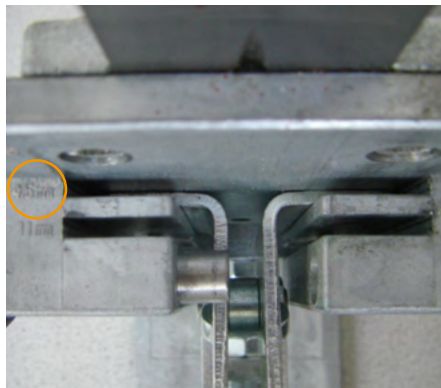

Schwarze Anpresseinsätze:  
Spanner in die äußere Tasche  
[11 mm] einstecken




Belag oder Leiste auf die  
Auflage gerade aufsetzen,  
Druckstück schließen.



Nun stanzen.

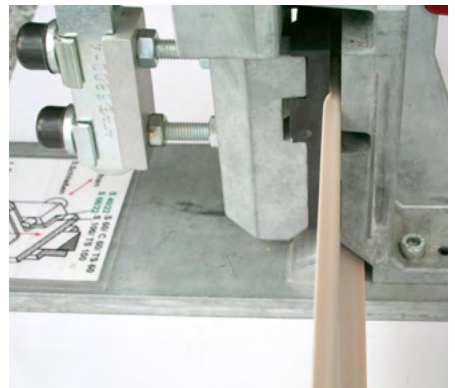

**Achtung:** Bei Bodenbelägen  
ausschließlich die Rückseite  
stanzen!



Beachten Sie hierzu  
auch unsere Verarbei-  
tungsvideos und -anlei-  
tung! Zu finden unter:  
[www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com), auf YouTube oder  
in der Doellken-App.

**NEU!**

Neue Verarbeitungsvideos auf  
[www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com),  
in der Doellken-App oder  
auf YouTube.

**Döllken Profiles GmbH**  
Stangenallee 3  
99428 Nohra b. Weimar  
Follow us on  

T: +49 3643 4170 711  
F: +49 3643 4170 330  
[info@doellken-profiles.com](mailto:info@doellken-profiles.com)  
[www.doellken-profiles.com](http://www.doellken-profiles.com)