

Streifenschneider

für Designbelagsstreifen



Ein hohes Arbeitstempo bei der Verlegung, qualitativ einwandfreie Ergebnisse und die sichere Befestigung der Sockelleisten – das sind die heutigen Anforderungen. Um diesen optimal gerecht zu werden, bietet Döllken Weimar ein umfassendes Sortiment an bewährten Systemwerkzeugen. Über unser komplettes Programm an Systemwerkzeugen informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite.

Der Streifenschneider zeichnet sich aus durch:

- **Eignung zum Schneiden von Designbelagsstreifen für D 60 und C 60**
- **einfach zu handhaben, handliches Format**
- **passende Ergänzung zum Stanzkoffer**


Streifenschneider

für Designbelagsstreifen

1. Einsatzmöglichkeiten

Der Streifenschneider dient Anfertigen von Belagsstreifen zur Montage in die Döllken-Kernsockelleisten der Typen C 60 life Top und D 60 life Top. Der Döllken-Streifenschneider wurde speziell für die Bearbeitung von heterogenen Design-Belägen bis zu einer Stärke von 4 mm entwickelt. Eine artfremde oder unsachgemäße Verwendung, z.B. für geschäumte Weichbeläge, Linoleum usw. kann zu Beschädigungen führen.

2. Bestandteile/Aufbau

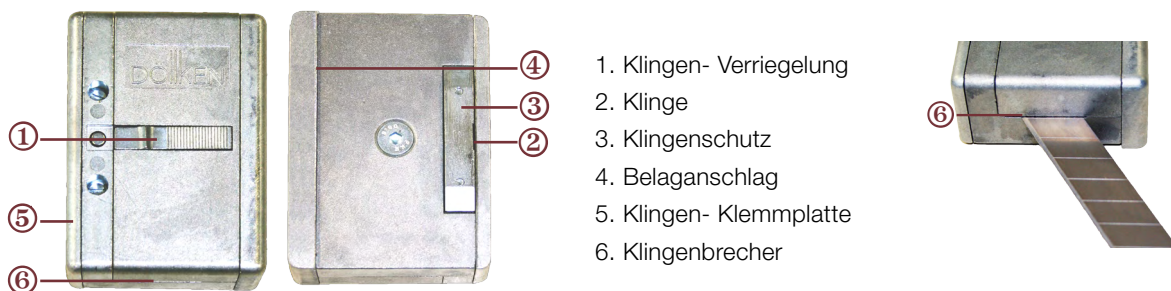

3. Vorgehensweise

1. Den Belag mit der Dekorseite nach oben auf eine ebene, gerade und feste Unterlage legen. An der Seite der Bearbeitung muss die Anschlagkante des Belages gerade sein.
2. Die Klinge- Verriegelung am Streifenschneider öffnen (1.).
3. Den Schneider leicht schräg mit dem Belaganschlag an die Kante des Belages anlegen auf die Dekorseite des Belages aufsetzen und andrücken (Bild 1).
4. Den Streifenschneider mit leichtem Druck entlang der Kante ziehen (Bild 2).
5. Nach erfolgten Schnitt die Klinge-Verriegelung (1) schließen.
6. Den Streifen von der angeritzten Seite nach unten abknicken und trennen (Bild 3).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

4. Wechsel der Klinsen

1. Eine scharfe Klinge in den Klingebrecher (6.) einschieben und abbrechen
2. Die Klinge- Klemmplatte (5.) abschrauben und Klinge wechseln Dabei darauf achten, dass die Klinge immer bis zum Anschlag eingelegt ist (Bild 4 + Bild 6)! Für Linkshänder die Klinge drehen (Bild 5).
3. Verunreinigungen entfernen
4. Die Klinge- Klemmplatte festschrauben



Bild 4



Bild 5



Bild 6

DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY