

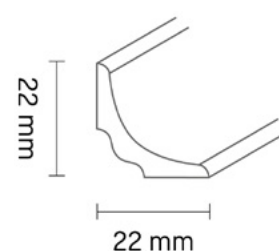


Instrukcja montażu

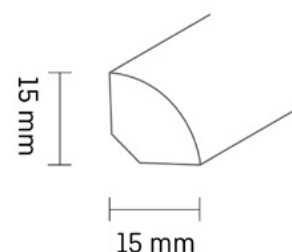

Profile
wykończeniowe:

Ćwierćwałek
wypukły
VS 12/12 i 15/15

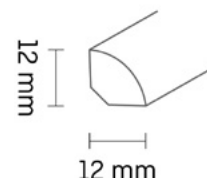

Ćwierćwałek
wklęsły
HK 22x22

Do montażu potrzebujemy:



piła ukośnica
poprzeczna

Wersja z dnia: 28.03.2023

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Przed rozpoczęciem montażu profili należy zapoznać się z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi odpowiedniego przygotowania podłoża. Dostępne są na stronie internetowej pod załączonym kodem QR.


[Kod QR do instrukcji montażowych >>](#)



Listwy wykończeniowe:

ćwierćwałek wypukły
VS 12/12 & 15/15

ćwierćwałek wklęsły
HK 22x22

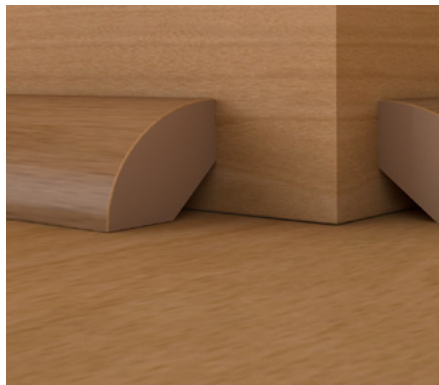

Listwy wykończeniowe takie jak ćwierćwałki wypukłe oraz wklęsłe mają uniwersalne zastosowania. Służą jako perfekcyjne zakończenie podłogi, ścian, okien czy sufitów tworząc harmonijną całość. Ponadto mogą być wykorzystywane jako tzw. profil nasadowy pod inne listwy przypodłogowe.

Z uwagi na właściwości materiałowe i dużą elastyczność profile dopasowują się do nierówności podłoża

Materiał

[materiał]: MDF zgodny z DIN EN 622-5 (do zastosowania w suchych pomieszczeniach)

[materiał dekoracyjny]: Impregnowana folia dekoracyjna, naturalny drewniany fornir, impregnat - naturalna folia gruntowana (możliwość malowania, przed aplikacją sprawdzić przyczepność farby)

[powierzchnia]: transparentny lakier UV/ barwiony
Odporność na grzyby i insekty zgodnie z: DIN EN 335-3:1995; klasa 2 emisyjności lotnych związków organicznych i formaldehydu zgodna z ISO 16000, spełnia wymogi RAL-ZU 38 [EPH Nr.251472/1/B]

Składowanie i transport

Przechowywać na płasko, sucho i chronić przed warunkami atmosferycznymi.

Przed montażem profile powinny leżeć 24 godziny w pomieszczeniu w celu odpowiedniej aklimatyzacji.

Montaż

Docinanie profili na odpowiednią długość

Cięcie

W celu uniknięcia problemów z obróbką i pęknięcia ćwierćwałków należy zapewnić optymalną temperaturę w granicach od 15°C do 30°C. Profile wykończeniowe należy docinać przy użyciu piły. eingehalten werden. Die Profile werden in der benötigten Länge mit einer Säge abgeschnitten. Do cięcia polecamy popularną na rynku pilę ręczną, kapówkę lub ukośnicę z drobnymi zębami. Do tworzenia narożników zalecamy cięcia ukośne.

Tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych oraz zakończeń

Cięcie ukośne

W celu precyzyjnego docięcia narożników wewnętrznych i zewnętrznych zalecamy ustawienie profilu w pozycji pionowej tyłem do prowadnicy i wykonanie odpowiedniego cięcia ukośnego.

WSKAZÓWKA: Przed montażem narożnika wewnętrznego bądź zewnętrznego zalecamy posmarowanie naciętego miejsca klejem sekund

Przymocowanie

Przed przymocowaniem profili należy się upewnić, że ściana nadaje się do mocowania ćwierćwałków wybranym sposobem.

Montaż

Przymocowanie

Klejenie

Podłoże powinno być suche, czyste i odtłuszczone. Luźne powierzchnie takie jak tapety bądź farby nie stanowią odpowiedniego podłoża do przyklejania listew przypodłogowych. Zawsze należy stosować się do wskazówek montażowych danego producenta kleju.

Klej montażowy należy nanieść ciągłym pasmem na tylną stronę ćwierćwałka i na zakończenie mocno docisnąć do podłoża.

Przykręcanie

Listwy wykończeniowe mogą być montowane również w tradycyjny sposób przy użyciu ocynkowanych gwoździ budowlanych. W tym wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie długości gwoździa do danego podłoża, żeby zapewnić solidne i trwałe mocowanie ćwierćwałków. Między poszczególnymi gwoździami należy zachować maksymalny odstęp 40cm. Natomiast odległość od narożników oraz zakończeń powinna wynosić maksymalnie 5cm.

W przypadku większych niż dopuszczalne nierówności ścian należy odpowiednio zwiększyć ilość stosowanych do montażu gwoździ.

Należy
przestrzegać
instrukcji



Ogólne wskazówki
montażowe /
Przygotowanie
podłoża/
Czyszczenie i
pielęgnacja



Wskazówki
dotyczące
utylizacji




Installation instructions



Profile Strips:

Quarter rounds 12/12 & 15/15

Corner strip 20

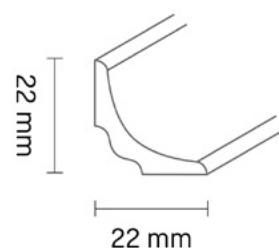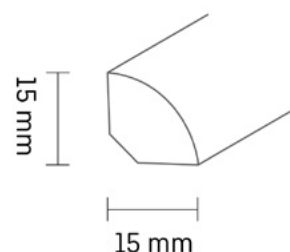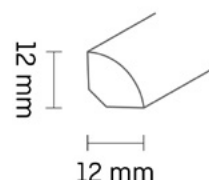

For the installation you need:



Chop and mitre
saw

Version: 28.03.2023

Döllken Profiles


SURTECO GROUP

Please check the general preparation and post-treatment instructions before starting to install the skirting boards. These can be found on our website or scan the QR-Code.
[Click here for the instructions >>](#)



Profile Strips:

Quarter rounds 12/12 & 15/15,
Corner strip 20

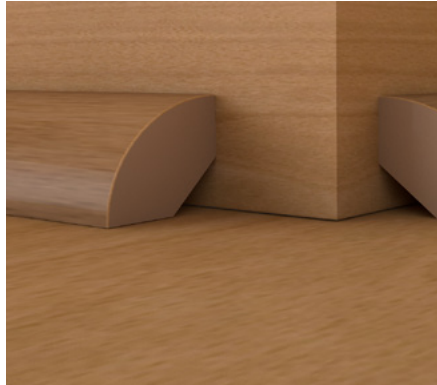

Profile strips such as quarter rounds and corner strips are suitable for universal use.

They provide a perfect and clean finish, for example to the floor, to the wall, to the window, or even as a ceiling finish, for an optically harmonious result. In addition, these profile strips are also used as so-called attachment strips for base and/or skirting boards.

Because of their material characteristics, the profile strips adjust easily to curves/unevenness in the substrate thanks to their high level of flexibility.

Material properties

The profile strips consist of a polymer blend, based on a foam PVC polymer blend.

All materials are REACH compliant.

Storage and transport

Store flat, dry and protected from the weather.

The profiles must be acclimatized lying flat in the object 24 hours before processing.

Installation

Cutting the profiles to length

Cutting

In order to prevent material fractures and poor workability, the optimum working temperature between 15 °C and 30 °C should be complied with. Use a saw to cut the profiles to the required lengths. For cutting the profiles to size, we recommend using a commercially available hand or crosscut and mitre saw with a fine saw blade. For fitting the profiles to a corner, we recommend applying a mitre cut to the profiles.

Formation of the inside and outside corners and finishes

Mitred cuts

For cutting exact inside and outside corners, we recommend placing the profile upright with the back against the stop and cutting the respective mitre.

TIP: Before installing the inside and outside corners and the end caps, we recommend fixing the cut edges with super glue.

Mounting

The wall should be tested for suitability for a specific fastening method before mounting the profile.

Installation

Fastening

Gluing

The glued surfaces must be dry, clean and free of grease. Loose wall substrates such as wall paper, paint or the like are not suited for bonding skirting boards. Be sure to follow the manufacturers' latest gluing recommendations and laying instructions before installation.

Simply apply the construction adhesive in a strand to the rear of the profile, then press it firmly onto the substrate.

Nailing

The skirting boards may also be installed using staggered, galvanised steel nails. Select the length of the nails to suit the substrate for a firm and lasting fit. The distance between the nails should not exceed 400 mm. The distance between nails and adjacent corners or butt joints should not exceed 50 mm. Use additional nails in case the walls are uneven within permissible tolerances.

Please note
the instructions!



General installation
instructions /
Preliminary work /
Care



Notes on Disposal

