

Reinigung und Pflege

von Döllken-Kernsockelleisten

Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.

Die handelsüblichen Mittel zur Bodenreinigung mit Wasser können eingesetzt werden, hierbei sind die Dosieranleitungen der entsprechenden Reiniger genau zu beachten. Eine Überdosierung kann zu Schäden am Bodenbelag und auf der Sockelleiste führen. Es dürfen keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Reiniger mit anlösenden Bestandteilen verwendet werden.





Der Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln z.B. mit alkoholischen und alkoholähnlichen Bestandteilen ist vorher auf der Oberfläche eines Musterstücks zu testen.

Die Kernsockelleisten dürfen nicht mit Scheuermitteln und Materialien mit rauer, fester Oberfläche, wie z.B. Scheuerschwämme, Bürsten oder Mikrofasertüchern gereinigt werden.

Starke mechanische Beanspruchungen durch Bürsten und Trockenreiben sind dringend zu vermeiden.

Die Leisten nur nebelfeucht abwischen, nicht mit Dampfreiniger reinigen. Auf dem Boden stehende Nässe sofort entfernen.

Fremdstoffe, die sich durch die Bearbeitung angrenzender Bauteile, wie Wand und Bodenbelag auf die Sockelleiste ablegen, wie z.B. Farbe, Versiegelungen, Grundierungen usw., können die Oberfläche angreifen und verändern. Entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor unbeabsichtigter Verschmutzung der montierten Profile müssen durchgeführt werden.

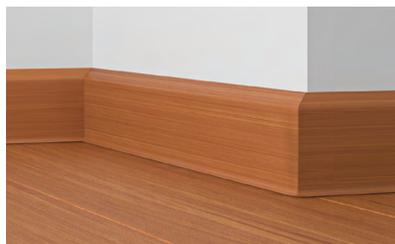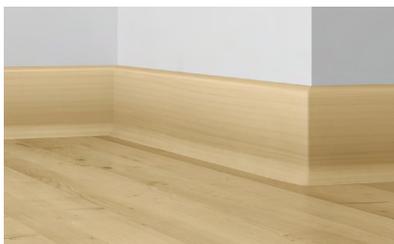

Pflegeanleitung gilt für alle Döllken-Kernsockelleisten

Stand Mai 2016